


Notice de montage pour pare feu PF990XL3

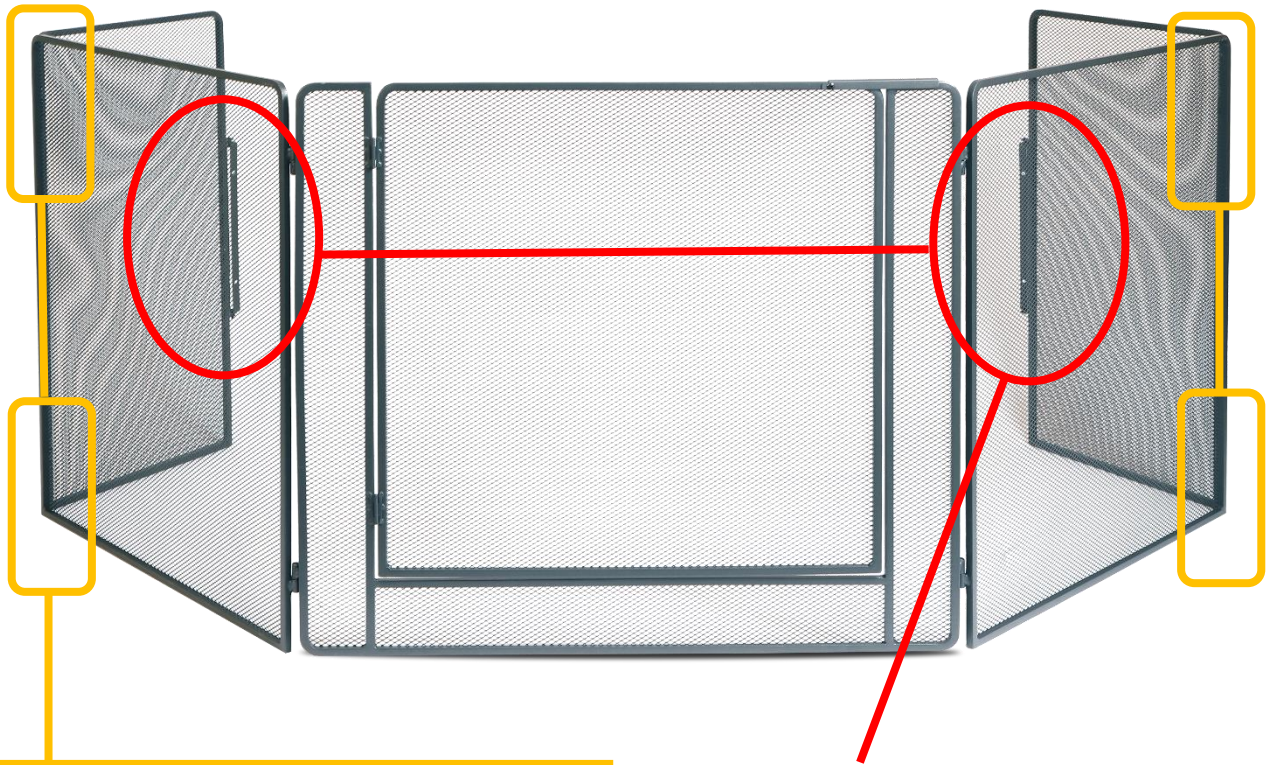

Pour fixer les deux éléments ensemble, alignez les paumelles, passez une vis M6 de lg 45mm et vissez avec un écrou M6.



Pour fixer le pare feu au mur, positionner les deux surfaces en appui sur le mur puis percer en face des trous et utiliser des chevilles et des vis pour maintenir l'ensemble au mur.